dotcell®

DC-F300

dotcell®

DC-F300

Manual

PT / EN

/dotcell.brasil

/dotcell

dotcell.com.br

ANATEL

Bluetooth STEREO HEADSET 3.

Safety Guide

Security Precautions: In order to have a proper and safety use of the headset, please read this user manual in detail and save it.

⚠ Be sure to aware the following guidelines when using your headset.

- To avoid long time exposure to high volume, leading to noise–induced hea–ring damage.
- Should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Should adjust reasonable volume and time when listening to music.
- Be careful not to turn the volume too high, as you do not hear anything around you.
- Do not recommend using a headset while driving.
- Driving on the way or in a potential dangerous environment, please avoid using headset to listen to the music, make or receive calls, in order to avoid dispersion attention.
- Should avoid continuing to increase the headset volume, as your hearing need adaptation.
- Keep this product and its accessories out of the reach of children, in order to avoid inappropriate use by children which may pose a fatal danger
- Should avoid immerse in water during grooming, which may cause damage to the sound quality or the headset.
- Stop using headset if feel significant discomfort, irritation or other adverse reactions.
- The headset should not be stored or use at temperatures below –15℃(5°F) or above 55℃(131°F) it may shorten battery life.

Charger and battery:

Please check the charging cable is original or not before charging the Blu–etooth headset.

⚠ Warning: Must use original charge cable to charge for the Bluetooth head–set, otherwise it may damage the Bluetooth headset.

Charging:

This headset uses a non detachable built–in rechargeable battery.

1. Before charging, make sure the headset is switched off.
2. Plug USB cable into the charging port of headset; plug other side of USB cable into the USB charger or other charging device. Charging will start and the red light remains bright on the headset.
3. The headset takes approximately 3 hours for fully charged, blue light remains bright or red light switch off after charging completed.

Overview

Overview of R Bluetooth stereo headset:

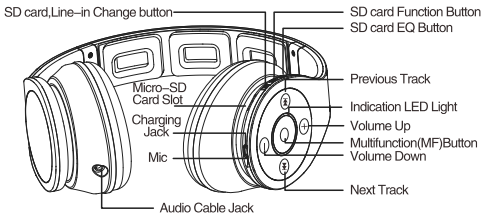

R Bluetooth stereo headset in the box:

- 1pc Bluetooth headset
- 1pc 3.5 mm audio cable
- 1pc USB charging cable
- 1pc Portable holster
- 1pc User's Guide

Switch On:

- Keep press MF button around 6 seconds until blue light remains bright.

Switch Off:

- Keep press the MF Button for around 4 seconds until you hear the beep sound, and the indicator light switch off.

To pairing your headset with your mobile phone:

1. Keep distance of the headset and mobile phone within 1 meter when pairing.
2. Keep press MF button for around 10 seconds to switch on the headset, blue light remains bright, entered to pairing mode.
3. Switch on Bluetooth search function in your mobile phone or other device need to be connected, the mobile phone will display has found the "R".
4. Select "R", your headset will be automatically connected to your mobile phone*, the blue light blinks.

*If Bluetooth function of your headset has switched off keep press MF button for around 4 seconds, until blue light blinking into pairing mode, the headset and mobile phone will be reconnected automatically.

Guia de segurança

Precauções de segurança:
Por favor, leia e guarde esse manual de usuário para usar esse Fone corretamente e com segurança.

⚠ **Ao usar seu Fone DC-F300, certifique-se de seguir os seguintes critérios:**

- Para evitar problemas de audição não use o Fone DC-F300 com alto volume por muito tempo.
- Em uma situação de perigo em potencial, usar com cuidado ou temporariamente descontinuar o uso.
- Tenha o cuidado de não deixar o volume do Fone DC-F300 muito alto de modo a não ouvir nada que aconteça a seu redor.
- Não é recomendável usar o Fone DC-F300 enquanto estiver dirigindo.
- Para evitar perda de atenção durante ou a caminho de uma situação perigosa, favor evitar o uso do Fone DC-F300 para ouvir música ou atender ao celular.
- Enquanto sua audição não se adaptou ou uso do Fone DC-F300, evitar aumentar muito o volume do som.
- Mantenha esse produto e seus acessórios fora do alcance de crianças para que não ocorra uso inapropriado que pode acarretar em perigo fatal.
- Deve-se evitar o contato com água, o que pode causar danos ao Fone DC-F300 e à qualidade do som.
- Deve-se parar de usar o Fone DC-F300 caso sinta desconforto significativo, irritação ou outra reação adversa.
- O Fone DC-F300 não deve ser mantido armazenado em temperaturas abaixo dos -15°C ou acima dos 55°C ou a bateria pode ter sua durabilidade comprometida.

Carregador e bateria:
Favor checar se o cabo é original Dotcell antes de fazer a carga.
⚠ Aviso: deve-se usar o cabo de carregamento e o carregador original Dotcell fornecidos na embalagem para carregar o Fone DC-F300 Bluetooth ou o produto poderá ser danificado.

Carga:
Esse Fone DC-F300 usa uma bateria não removível interna.
1- Antes de carregar, certifique-se de que o Fone DC-F300 está desligado.
2- Encaixe o cabo USB na porta de carga do Fone DC-F300; encaixe a outra ponta do cabo USB no carregador ou outro aparelho de carga. Uma luz vermelha se acenderá indicando que a carga começou.
3- Após aproximadamente 3 horas o carregamento se concluirá e a luz vermelha se apagará ou uma luz azul se acenderá.

Panorama

Panorama do Fone DC-F300 Bluetooth:

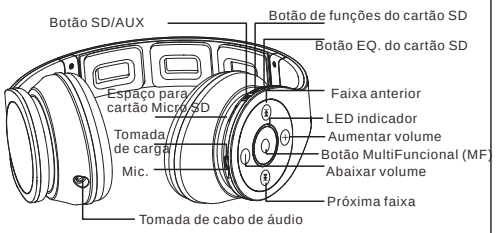

Conteúdo da embalagem:

- 1 Fone DC-F300 Bluetooth
- 1 cabo de áudio 3.5 mm
- 1 cabo USB de carga
- 1 Bolsa de couro sintético
- 1 guia de usuário;
- 1 cabo USB

Ligar:
- Mantenha o botão MF pressionado por 6 segundos até a luz azul manter-se acesa.

Desligar:
- Mantenha o botão MF pressionado por 4 segundos até ouvir um som e a luz indicadora apagar-se.

Para sincronizar seu Fone DC-F300 com um celular:

1- Mantenha uma distância de 1 metro entre os aparelhos.
2- Mantenha o botão MF pressionado por 10 segundos.
O Fone DC-F300 irá se ligar, a luz azul se acenderá e entrará no modo de sincronização.
3- Selecione a opção de busca de aparelhos Bluetooth em seu celular (ou outro dispositivo de conexão) e encontre " DC-F300 ".
4- Selecione " DC-F300 ". O Fone DC-F300 irá se conectar automaticamente ao seu celular* e a luz azul irá piscar.

Se a função Bluetooth de seu Fone DC-F300 se desligar, pressione o botão MF por 4 segundos até que a luz azul pisque no modo de sincronização. O Fone DC-F300 e o celular irão reconectar-se automaticamente.

Hands–free Function

⚠ IMPORTANT：The pairing time is limited, generally takes 60 seconds. If blue light disappeared, the Bluetooth pairing mode has stopped. If pairing is unsuccessful, please retry step 1 to 4 again.

Disconnect the headset from the mobile phone:

Using any one of the following ways:
1. Switch off the headset.
2. Keep press MF button of the headset for around 4 seconds, the blue light blinks and beeps, the headset will automatically shut down, Or;
3. Move the headset away from the mobile phone for 20m (66ft) or farther position.

Reconnect the paired headset with the mobile phone:

1. When the headset is turned off, keep press MF button for around 4 seconds, the blue light blinks and beeps turn on your mobile phone's Bluetooth search function, the phone will found "R".
2. Select "R", your mobile phone will automatically connect with your headset, the blue light will blinks after reconnection. (Part of the phone's Bluetooth menu support to set turn on headset automatically to establish a connection with the phone)

Answer incoming call:

- When Bluetooth headset is connected to your mobile phone, the headset will issue a call tone or a ringtone when there is an incoming call, the blue light blinking rapidly in every 4 seconds, click on MF button of your headset to answer incoming call or use answer button of your mobile phone to answer a incoming call.

Drop call:

- Press the MF button of your headset or use your mobile phone button to hang up a call.

Reject call:

- Incoming call, press and hold the headset MF button for about 2 seconds, or directly with the phone hang up key, you can reject the call.

Call waiting:

- If there is another incoming call when you are calling, keep press MF button for 2 seconds and release, it will be able to keep the first call, while answering the second call. After finished the second call, keep press the MF button for 2 seconds and release, to catch the first call again. (Whether to support this function depends on the mobile phone)

Music Play

Last call redialing:

- Double press MF button.

Voice dialing:

- Keep press MF button for 2 seconds.
  (Mobile phone need support to this function)

Play Bluetooth music:

- After connecting the headset with your mobile phone via Bluetooth, press MF button once to play/pause music.

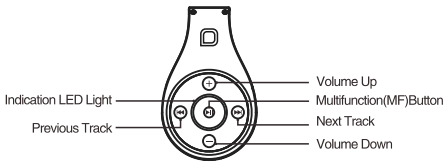

(Right Side)

Play micro–SD card music:

- When the headset is connecting with mobile.
  1. Insert Micro–SD card which has music files.
  2. Connect the headset to your mobile, keep press SD card function button for around 4 seconds, until green light bright, entered to Micro–SD card music mode.
  3. Under Micro–SD card music mode, may use SD card function button play and pause music. MF button is cannot use.
- When the headset disconnect with mobile.
  1. Insert Micro–SD card which has music files.
  2. Keep press MF button for around 4 seconds until blue light blinking, the headset switched on, keep press SD card function button until green light bright, entered to Micro–SD card music mode*.
  3. Under Micro–SD card music mode, may use SD card function button play and pause music.

*Bluetooth headset doesn't connect to the mobile phone, not support Bluetooth calling.Under the MP3 playing mode, press EQ button to switch music style, included POP, Rock, Country, Classic and Jazz.

Função mãos livres

⚠ Importante: o tempo de sincronização é limitado, geralmente 60 segundos. Se a luz azul apagar-se, o tempo esgotou. Se não houve pareamento com sucesso, refazer os passos de 1 a 4.

Desconectar o Fone DC-F300 do celular:

Usar qualquer uma das formas a seguir:

1- Desligar o Fone DC-F300 ;
2- Pressionar o botão MF por 4 segundos (luz azul irá piscar e apitar) para o Fone DC-F300 desligar-se, ou;
3- Deixar o celular e o Fone DC-F300 com uma distância de 20 metros ou mais.

Reconectar o Fone DC-F300, uma vez sincronizado, com um celular:

1- Se o Fone DC-F300 estiver desligado, segurar o botão MF por 4 seg.. A luz azul irá piscar e apitar. Ligue a função Bluetooth do seu celular e seu aparelho encontrará " DC-F300 ".
2- Selecione " DC-F300 ". Seu celular irá automaticamente reconectar-se ao seu Fone DC-F300 e a luz azul irá piscar, indicando a reconexão. (Alguns celulares permitem a reconexão automática de um Fone DC-F300 Bluetooth).

Atendendo ligações:

- Quando o Fone DC-F300 Bluetooth estiver conectado ao seu celular, e esse receber uma ligação, o Fone DC-F300 irá emitir um tom de chamada e a luz azul irá piscar rapidamente a cada 4 segundos. Para atendê-la, use o botão MF ou pelo próprio celular.

Finalizar ligações:

- Pressione o botão MF ou desligue pelo próprio celular.

Rejeitar ligações:

- Segure o botão MF por 2 segundos ou rejeite pelo próprio celular.

Chamada em espera:

- Se houver outra chamada enquanto estiver atendendo a uma, pressione o botão MF por 2 segundos e solte. A primeira ligação será mantida enquanto se atende à segunda. Após finalizada a segunda chamada, segure o botão MF por 2 segundos e solte para atender à primeira ligação. (A disponibilidade da função chamada em espera depende do seu celular).

Tocador de música

Rediscar a última ligação:

- Pressionar duas vezes o botão MF.

Discagem de voz:

- Pressione o botão MF por 2 segundos. (A disponibilidade da função discagem de voz depende do seu celular).

Tocador de música pelo Bluetooth:

- Após conectar seu Fone DC-F300 com o celular através do Bluetooth, pressione o botão MF uma vez para pausar ou começar uma música.

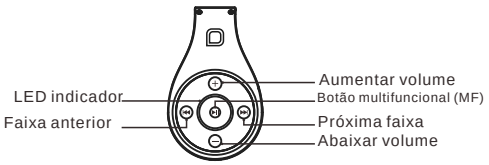

(Lado direito)

Tocador de música pelo cartão Micro-SD:

- Quando o Fone DC-F300 estiver conectado a um celular:
1- Insira um cartão Micro-SD com músicas.
2- Conecte seu Fone DC-F300 ao celular, pressione o botão de função Micro-SD por 4 segundos até a luz verde acender, entrando no modo música do cartão Micro-SD.
3- Uma vez no modo música do cartão Micro-SD, usar o botão de função Micro-SD para tocar ou pausar uma música.
Não utilizar o botão MF.
- Quando o Fone DC-F300 não estiver conectado a um celular:
1- Insira um cartão Micro-SD com músicas.
2- Pressionar o botão MF por 4 segundos para ligar o Fone DC-F300 até a luz azul piscar. Pressione o botão de função Micro-SD por 4 segundos até a luz verde acender, entrando no modo música do cartão Micro-SD*.
3- Uma vez no modo música do cartão Micro-SD, usar o botão de função Micro-SD para tocar ou pausar uma música.

O Fone DC-F300 não irá conectar-se a um celular, nem atenderá chamadas pelo Bluetooth. Quando no modo música MP3, pressione o botão Equalizador para mudar o estilo da música incluindo POP, Rock, Country, Clássico e Jazz.

Additional Functions

Play LINE_IN music:

1. Switch on your headset by keep press MF button for around 4 seconds until blue light blinking.
2. Keep press SD card function button for around 4 seconds, until green light bright.
3. Connect the headset and your mobile phone by 3.5mm audio cable; you can play music and calling.
4. If your headset and mobile phone are under Bluetooth connection mode, when there any incoming call, automatically change to hands–free mode.

Micro–SD card file transfer:

- Insert Micro–SD card to the headset, use USB charging cable to connect your headset with computer to start file (incl. music) transfer.

Switching between Bluetooth music mode and Micro–SD music mode:

1. When your headset is under Bluetooth connection mode, if you want to play music of Micro–SD card, press MF button to stop music in Bluetooth device or disconnect the headset with the Bluetooth device, keep press SD card function button for around 4 seconds until green light remains bright and blue light blinking, enter to Micro–SD music mode.
2. When your headset and mobile phone are under Bluetooth connection mode, if there is an incoming call while Micro–SD card music is playing, blue light blinking rapidly in every 4 seconds, music will automatically pause, switch to ringtone. Once finished the conversation, Micro–SD card music will resume.
3. Under Micro–SD card music mode, keep press SD card function button for around 4 seconds until green light disappear to switch off Micro–SD card music, change to Bluetooth stereo mode.
4. Under Micro–SD card music mode, automatically change to Line–in mode with audio cable input. And you may change audio source by SD card, Line–in change button.

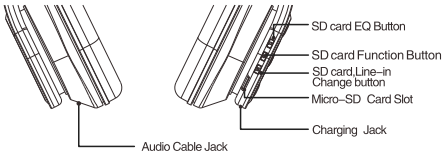

(Front View)

Technical Spec

Select tracks and volume control:

- Press "Previous track" button and "Next track" button to select previous or next track in Micro–SD card and Bluetooth device.
- Press "Volume up" and "Volume down" button to adjust music volume.
- When adjusting the volume of Bluetooth music, the volume to the maximum or minimum there will beep. No beep in the Micro–SD card music playback mode.

Technical specification:

- Driver combination: 2pcs 50mm woofers, 6pcs tweeters
- Bluetooth version: Bluetooth V3.0+EDR
- Operating distance: 10–20m (free space)
- Music playtime/Talk time: around 20hrs
- Micro–SD card music play time: around 20hrs
- Standby time: around 325hrs
- Charging time: around 3hrs
- Battery: Li–Polymer rechargeable battery
- Input connector: 3.5mm Audio input jack, Micro–USB connector
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Impedance: 100 Ω and 32 Ω
- Frequency range: 15–40 kHz
- Operational temperature: –10 to 50° C
- Sensitivity: 120db
- Net weight: around 283g

Technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience

ANATEL

2480-13-9346

(01)07898563930215

This product is approved by ANATEL, in accordance with the procedures regulated by Resolution 242/2000, and meets the technical requirements applied. For more information, visit ANATEL - www.anatel.gov.br

Funções adicionais

Tocar música AUX:

1- Pressionar o botão MF por 4 segundos para ligar o Fone DC-F300 até a luz azul piscar.
2- Pressione o botão de função Micro-SD por 4 segundos até a luz verde acender.
3- Conecte seu Fone DC-F300 ao celular através do cabo de áudio de 3.5mm. Você poderá ouvir músicas e fazer ligações.
4- Se houver conexão Bluetooth entre os aparelhos, durante uma ligação irá trocar automaticamente para o modo mãos livres.

Transferência de arquivos do cartão Micro-SD:

- Insira um cartão Micro-SD no Fone DC-F300. Use o cabo USB de carga para conectar o Fone DC-F300 ao computador e transferir dados (incluindo músicas).

Trocando entre modo de música Bluetooth e modo música Micro-SD:

1- Quando seu Fone DC-F300 estiver tocando músicas no modo Bluetooth, se quiser tocar músicas no modo cartão Micro-SD, basta pressionar o botão MF para parar a música Bluetooth oudesconectar o aparelho. Depois, pressionar o botão funçãoMicro-SD por 4 seg até que a luz verde acenda e a azul pisque, entrando no modo de músicas Micro-SD.
2- Quando seu Fone DC-F300 estiver conectado via Bluetooth a um celular e tocando músicas do cartão Micro-SD, ao receber uma chamada, a luz azul irá piscar rapidamente a cada 4 segundos, a música irá pausar e tocará um tom de chamada. Uma vez finalizada a conversa, a música retornará automaticamente.
3- No modo música Micro-SD, pressione o botão função SD por 4 seg até a luz verde apagar e voltar para o modo Bluetooth estéreo.
4- No modo música Micro-SD, troque automaticamente para AUX apenas inserindo o cabo de áudio de 3,5 mm. Você ainda pode alternar a fonte do áudio entre Micro-SD e AUX através do botão SD/AUX.

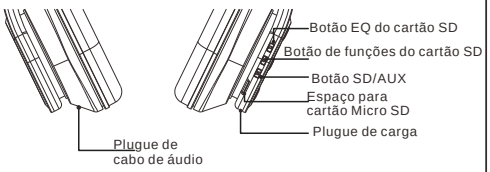
Botão EQ do cartão SD
Botão de funções do cartão SD
Botão SD/AUX
Espaço para cartão Micro SD
Plugue de carga
Plugue de cabo de áudio

(Visão frontal)

Especificações técnicas

Selecione faixas e controle o volume:

- Pressione os botões "Faixa anterior" ou "Próxima faixa" para mudar as músicas tanto no modo Micro-SD quanto no modo Bluetooth.
- Pressione os botões "Aumentar volume" ou "Abaixar volume" para ajustar o volume da música.
- Ao ajustar o volume no modo Bluetooth, atingindo o volume máximo ou o mínimo, haverá um som.
  No modo Micro-SD, não há som.

Especificações técnicas:

- Falantes: 2 woofers 50 mm (graves); 6 tweeters (agudos)
- Versão Bluetooth: Bluetooth V3.0+EDR
- Distância de operação: 10-20 m (espaço livre)
- Tempo de bateria música/conversação/Micro-SD: 20h máx.
- Tempo de bateria em espera: 325h máx.
- Tempo de carga: 3h máx.
- Bateria: Polímero de Li recarregável
- Conectores: cabo 3,5 mm de áudio; cabo Micro-USB
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Impedância: 100Ω e 32Ω
- Faixa de frequencia: 15-40 kHz
- Temperatura de operacao: -10°C a 50°C
- Sensibilidade: 120 db
- Peso: ~ 283 g

Especificações técnicas podem mudar sem aviso prévio.

ANATEL

2480-13-9346

(01)07898563930215

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site ANATEL - www.anatel.gov.br "Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."